


TERMALWOOD Strong SYSTEM

L'isolamento super-robusto

Termalwood Strong System è un sistema completo per la realizzazione di tetti termicamente isolati, anima del sistema è il pannello Termalwood Strong composto da un elemento in EPS accoppiato a un tavolato in OSB 3 e a un pannello di fibra di legno mineralizzata dello spessore di 100 mm

Il pannello Termalwood Strong è disponibile in 18 diversi spessori, nella versione standard e nella versione Termalwood Strong - X realizzata con EPS a lambda migliorato per una maggiore capacità di isolamento termico.

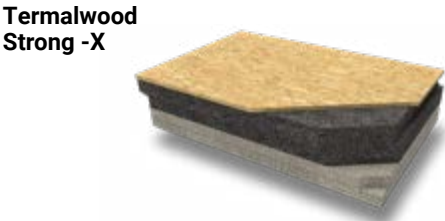

DAI TECNICI


Dimensioni	
Dimensioni	1200 x 800 mm
Spessori minimi d'isolamento disponibili EPS	da 50 a 200 mm
Spessore pannello in lana di legno mineralizzata	100 mm
Spessore tavolato in OSB	12 o 18 mm
Superficie utile	0,96 m²

Resistenza Termica*					
Spessore lana di legno (mm)	Spessore EPS (mm)	Spessore OSB (mm)	Spessore totale (mm)	T.WOOD Strong (m²K/W)	T-WOOD X Strong (m²K/W)
100	50	12	162	3,24	3,44
100	50	18	168	3,28	3,49
100	60	12	172	3,54	3,77
100	60	18	178	3,58	3,82
100	80	12	192	4,12	4,44
100	80	18	198	4,17	4,49
100	100	12	212	4,71	5,10
100	100	18	218	4,76	5,16
100	120	12	232	5,30	5,77
100	120	18	238	5,35	5,82
100	140	12	252	5,89	6,44
100	140	18	258	5,93	6,49
100	160	12	272	6,48	7,01
100	160	18	278	6,52	7,06
100	180	12	292	7,06	7,77
100	180	18	298	7,11	7,82
100	200	12	312	7,65	8,44
100	200	18	318	7,70	8,49

* Resistenza termica calcolata tenendo in considerazione tutti i componenti del pannello accoppiato

Tavolato in fibra di legno mineralizzata			
Caratteristiche tecniche secondo EN 13168:2012 +A1:2015		Riferimento	
Conducibilità termica dichiarata	4.2.1	λ	0,065 w/mK
Classe di reazione al fuoco	4.2.8		B-s1, d0
Tolleranza sullo spessore	4.2.3	T(2)	+/- 2 mm
Tolleranza sulla lunghezza	4.2.2	L(3)	+/- 3 mm
Tolleranza sulla larghezza	4.2.2	W(2)	+/- 2 mm
Tolleranza sulla ortogonalità	4.3.3	S(2)	+/- 2/1000 mm
Contenuto in cloruri	4.2.6	ClI	≤ 0,35
Sollecitazione compress. 10 % di deformazione	4.3.4	CS(10)150	≥ 150 kPa
Resistenza diffusione al vapore	EN 12086	μ	< 5
Massa superficiale	/		19 kg/ m²

I dati riportati nelle tabelle fanno riferimento al DOP e al certificato CE validi al momento della stampa. DOP e certificati sono consultabili e scaricabili in ogni momento dal nostro sito: www.politop.com

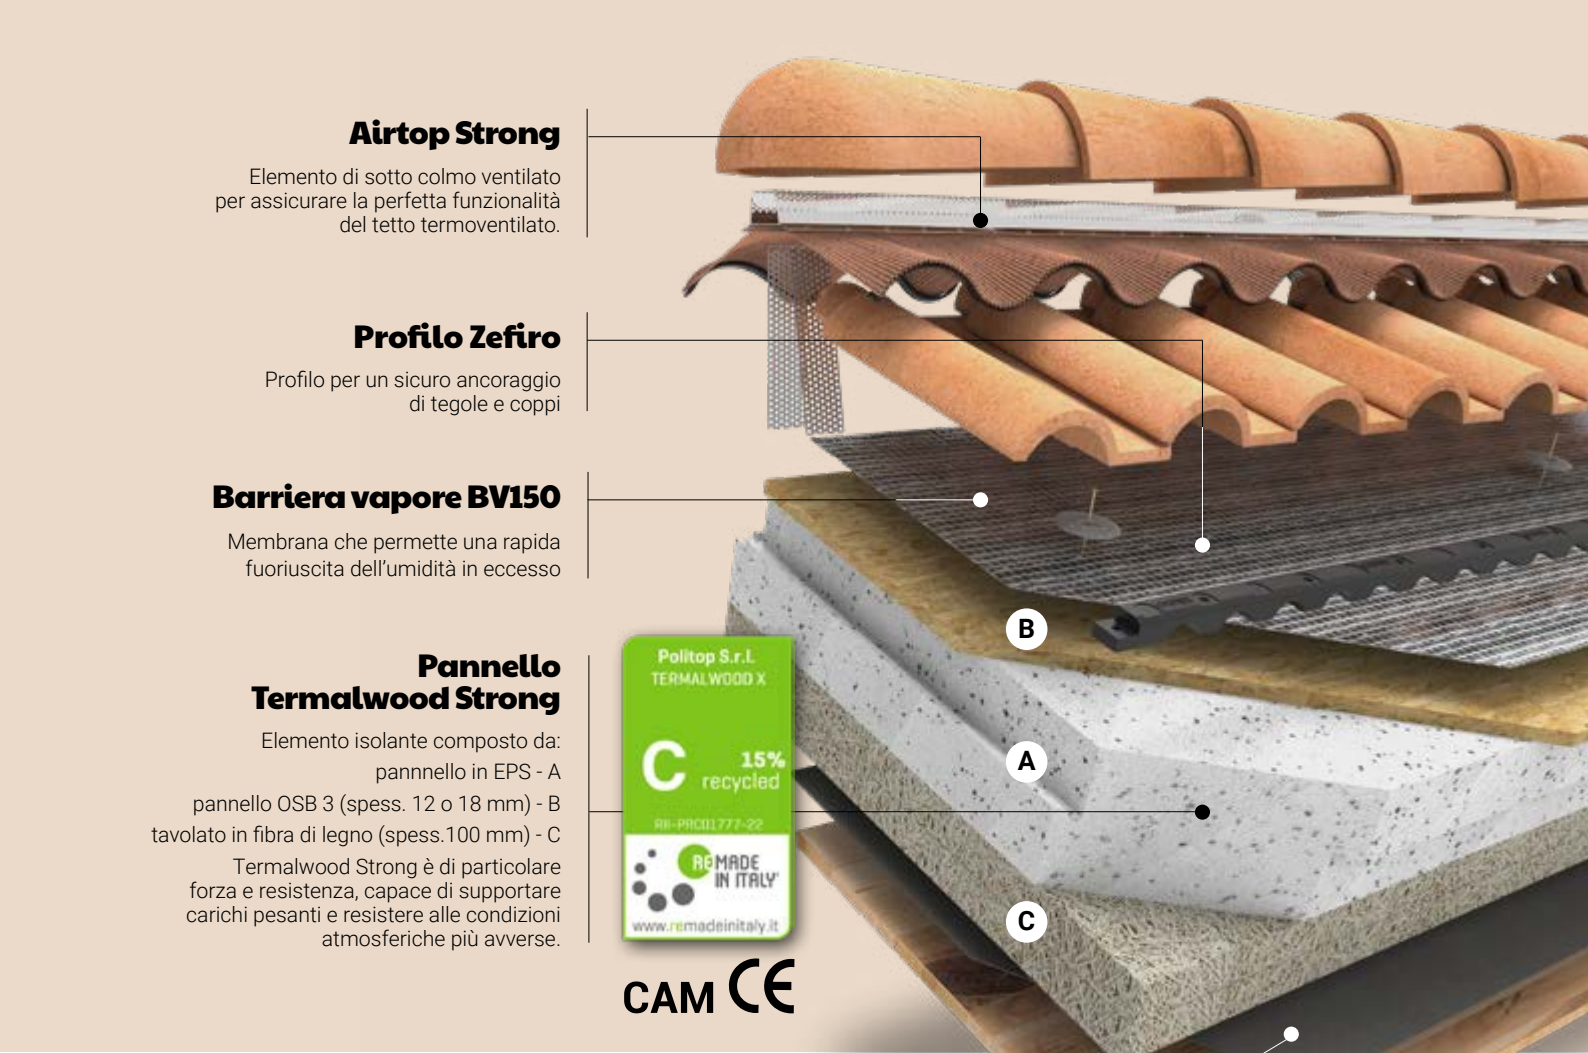

Freno vapore FV150
Telo che modula il passaggio del vapore acqueo impedendone l'accumulo

Pannello in EPS			
Caratteristiche tecniche secondo EN 13163:2012 +A1:2015		Norma	
Resistenza termica Airwood EV Plus Airwood X-EV Plus	EN 13163:2012 +A1:2015	λ	0,034 w/mK 0,030 w/mK
Classe di reazione al fuoco	EN 13501		E
Tolleranza sullo spessore	EN 823	T(1)	+/- 1 mm
Tolleranza sulla lunghezza	EN 822	L(2)	+/- 2 mm
Tolleranza sulla larghezza	EN 822	W(2)	+/- 2 mm
Tolleranza sulla ortogonalità	EN 824	S(2)	+/- 2/1000 mm
Tolleranza sulla planarità	EN 825	P(5)	5 mm
Stabilità dimensionale	EN 1603	DS(N)2	+/- 0,2%
Def. in spec. cond. di carico e temperatura	EN1605	DLT(1)5	≤ 5 %
Sollecitaz. compressione 10 % di deformazione	EN 826	CS(10)100	≥ 100 kPa
Resistenza alla flessione	EN 12089	BS 150	≥ 150 kPa
Resistenza diffusione al vapore	EN 12086	μ	< 30-70

Tavolato in OSB 3			
Caratteristiche tecniche secondo EN 13986:2004 +A1:2015		Norma	
Conducibilità termica dichiarata	EN 13986	λ	0,13 w/mK
Classe di reazione al fuoco			D-s1, d0
Resistenza alla flessione (0° - asse maggiore)	EN 300		≥ 20 N/mm²
Resistenza alla flessione (90° - asse minore)	EN 300		≥ 10 N/mm²
Modulo d'elasticità (0° - asse maggiore)	EN 300		≥ 3500 N/mm²
Modulo d'elasticità (0° - asse minore)	EN 300		≥ 1400 N/mm²
Rigonfiamento 24h	EN 317		≤ 15%
Resistenza alla trazione trasversale	EN 319		≥ 0,32 N/mm²
Resistenza diffusione al vapore	EN ISO 12572	μ (dry/wet)	200/150
Emissione di formaldeide	EN 717-1	E1	< 0,03 ppm
Contenuto di PCP			< 3 ppm
Peso specifico apparente			≥ 600 kg/m³

Posa del sistema tetto TERMALWOOD SYSTEM


Riportiamo di seguito le fasi principali necessarie per una posa a regola d'arte del sistema tetto Termalwood. Le operazioni descritte valgono per i sistemi Termalwood, Termalwood Plus e Termalwood Strong

LEGENDA COMPONENTI

- A Membrana freno vapore FV150
- B Listello in legno linea di gronda
- C Pannelli Termalwood
- D Grondaia
- E Membrana traspirante BV150 o MT 150
- F Vitoni con ghiera
- G Staffe per fissaggio Airtop
- H Sottocolmo Airtop Vent Strong
- I Profilo Zefiro
- I Fascia ventilata

NOTA:

I consigli di posa non determinano alcuna responsabilità di Politop su eventuali problematiche che dovessero insorgere, non legate alla qualità del prodotto, bensì ad attività e fenomeni non controllabili dalla stessa.

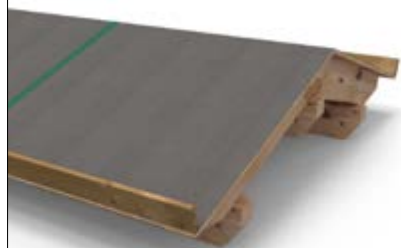


1

Posare e fissare sul tetto la membrana freno vapore tipo FV150 (A) avendo cura di sigillare le giunzioni con l'apposito nastro Nape

2


Posare un listello di legno (B) lungo la linea di gronda. Per le linee di bordo, se necessario, posare sulle fiancate delle falde un listello di altezza pari allo spessore totale del pannello Termalwood (OSB incluso).

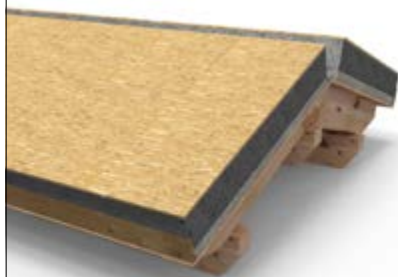

3

Posare e fissare la prima fila di pannelli Termalwood (C) in appoggio al listello di legno (B). Proseguire con la posa dei pannelli fino alla linea di colmo.

Tagliare la parte eccedente lasciando 5 - 6 cm di ventilazione. Sigillare le giunzioni dei pannelli (nella linea di colmo) con schiuma poliuretanica e guaina liquida bituminosa.

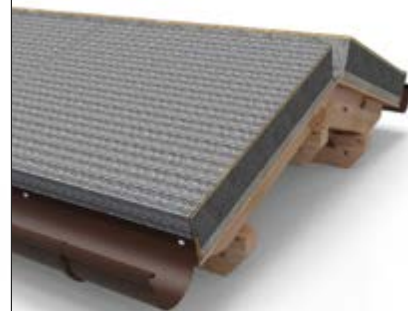


4

Posare la grondaia (D).

5

Posare la membrana traspirante e permeabile al vapore tipo MT150 o BV150 (E) avendo cura di giungere fino alla grondaia. Sigillare la membrana con l'apposito nastro Tenax.

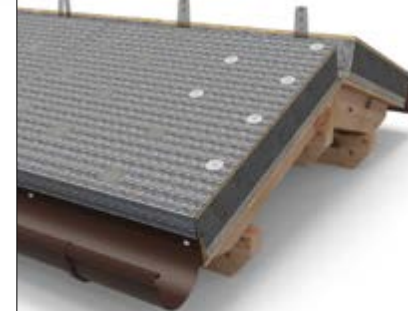

6

Fissare i pannelli Termalwood alla copertura mediante le apposite viti con ghiera (F) e sigillare i punti di fissaggio con il nastro Tenax.

Fissare le staffe di sostegno (G) del sottocolmo Airtop al tavolato OSB dei pannelli Termalwood. Posizionare la prima staffa a 25 cm dal bordo del pannello e le successive con interasse 50 cm.



7

Fissare i profili sagomati Zefiro (I) ai pannelli Termalwood (circa 3 ogni m² in base al passo degli elementi della copertura).

8

Posare il manto di copertura, agganciando le tegole ai profili Zefiro e lasciando sul colmo una distanza tra gli ultimi elementi da 6 a 10 cm.



9

Appoggiare sul manto di copertura il sottocolmo ventilato Airtop (H) e fissarlo alle staffe mediante viti. Ripiegare le bandelle antintrusione e avvitare il primo coppone direttamente sul corpo rigido di Airtop.

10

Fissare i successivi copponi con viti o ganci direttamente sul corpo rigido dell'Airtop sigillando con silicone. Steso un cordone di silicone e mediante le strisce adesive, far aderire bene le bandelle in alluminio. plissettato sul manto di copertura. Rifinire il tetto con gli elementi architettonici previsti.